



Energieversorgung Halle Netz GmbH, Zum Heizkraftwerk 12, 06112 Halle (Saale)
 Telefon: (03 45) 5 81-0, Telefax: (03 45) 5 81-7595, kontakt@netzhalle.de, www.netzhalle.de

Anschlussbedingungen für Nachtspeicheranlagen

Stand: 1. August 2008

Nachtspeicheranlagen sind als Eintarifmessung mit Schaltuhr auszuführen, wobei die Schaltuhr die Steuerung der Freischaltung der Anlage übernimmt. Das Nachladen ist in dem Zeitraum laut Tabelle 1 freigegeben.

Arbeit	von	bis
Freigabe	22:00 Uhr	06:00 Uhr

Tabelle 1: Standardtarifschaltzeit NSA

Der schematische Aufbau einer Nachtspeicheranlage ist im Bild 1 dargestellt.

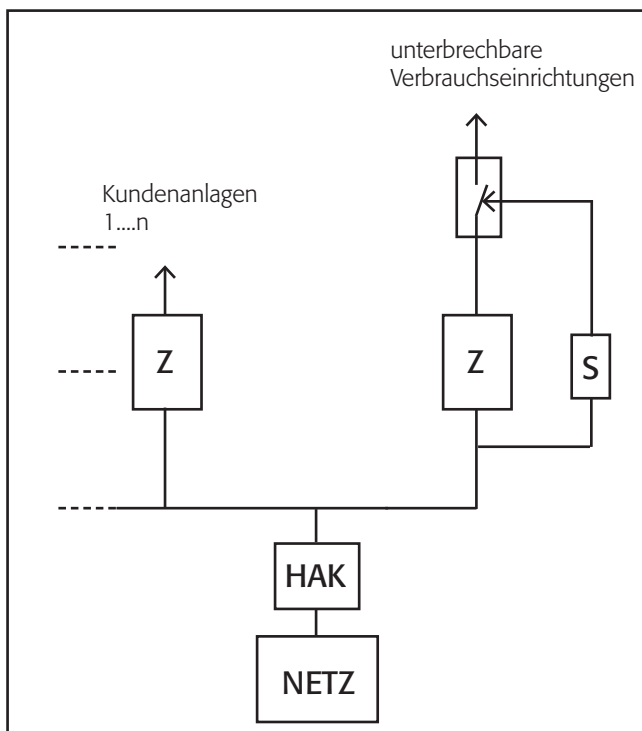


Bild1: Anschluss Nachtspeicheranlage

Für alle Anlagen, die vor dem 30.06.2008 in Betrieb genommen wurden, gelten die zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme festgelegten Schaltzeiten und technischen Parameter.